製品仕様

I型

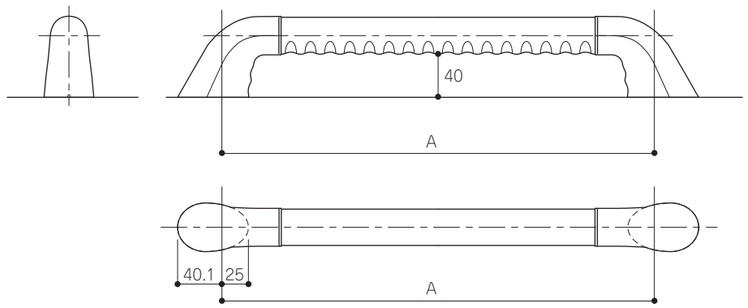

品　番	A
I -40	400
I -60	600
I -80	800

L型

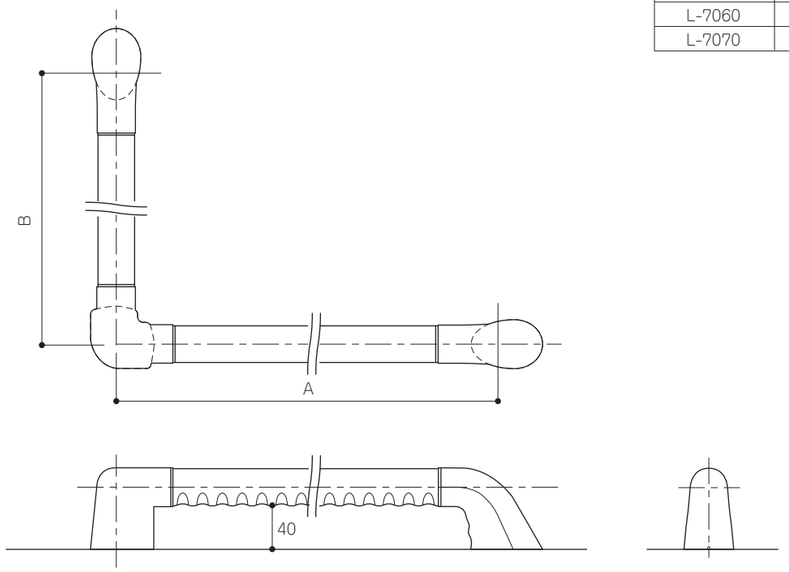

品　番	A×B
L-6040	600×400
L-6060	600×600
L-7040	700×400
L-7060	700×600
L-7070	700×700

補助手すり「ニューソフトハンド」

P-34NV 取扱説明書

●本取扱説明書は施工後、お客様にお渡しください●

お客様へお願い

ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく使用してください。

■本製品の設置工事に付随し選択される仕上げ材及び下地材に使用する合板類･固定用接着剤などは、ホルムアルデヒドの放散が少ないものを選択するようお願いします。

■お客様が商品をより安全にご使用いただくために、事故を回避するための注意事項を記載しています。必ず守ってください。

■お読みになったあともすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

⚠注意 この表示を実行しない場合、傷害を負う可能性と物的損害の発生が想定される内容を示しています。

❗お願い この記号は必ず実行していただきたいことを告げるものです。

お手入れ

ふだんはやわらかい布でふいてください。汚れがひどいときは、中性洗剤をしみこませた布でふき、その後水ぶきをしてください。

酸性、アルカリ性洗剤はつやを失ったり変色するので使用しないでください。付着した場合はすぐ水洗いをしてください。

クレンザーやみがき粉など粗い粒子を含んだ洗剤、ナイロンタワシなどの傷を付けやすいものは使用しないでください。

施工後はむやみに固定部のボルト等をゆるめないでください。重大事故につながります。

使用上の注意

⚠注意

◎ニューソフトハンドの上に乗ったりぶらさがったりしないでください。製品およ び取付け部分の壁が壊れるおそれがあります。

◎ニューソフトハンドに強い衝撃を与えないでください。使用中に壊れて思わぬけがの原因になります。

◎ニューソフトハンドに火を近づけないでください。表面が変形、変色します。

やさしさと安心を　たしかな技術で支えます。

ナカ工業株式会社　開発営業部　TEL:048-932-0168　FAX:048-932-7713

営業推進部

〒110-0014　東京都台東区北上野2-23-5（住友不動産上野ビル2号館5F）　Tel.03-5826-2716　URL http://www.naka-kogyo.co.jp

札　幌　支　店 Tel.011-662-7611
仙　台　営　業　所 Tel.022-239-2511
新　潟　営　業　所 Tel.025-243-5751
水　戸　営　業　所 Tel.029-226-3511
埼　玉　営　業　所 Tel.048-871-3600
千　葉　営　業　所 Tel.043-227-6231
首　都　圏　営　業　部 Tel.03-5826-2710
フ　ロ　ア　営　業　部 Tel.048-932-0197
開　発　営　業　部 Tel.048-932-0168
多　摩　営　業　所 Tel.042-523-9211
横　浜　営　業　所 Tel.045-988-1801
名　古　屋　支　店 Tel.052-709-7771
金　沢　営　業　所 Tel.076-223-8388
関　西　支　店 Tel.06-6886-8966
広　島　営　業　所 Tel.082-527-1020
高　松　営　業　所 Tel.087-869-9885
福　岡　支　店 Tel.092-452-8611
鹿　児　島　営　業　所 Tel.099-256-7766
海　外　部 Tel.03-5826-2717
香　港　支　店 Tel.852-25668018

4式取-般-NSHV-2型

取付手順

A 墨出しと穴開け

1 I 型の墨出しと穴開け

●手すり取付け位置に製品仕様にある図のA寸法に従い墨出しを行います。(2カ所)

●2カ所の墨出し位置に下穴をあけます。



2 L 型の墨出しと穴開け

●手すり取付け位置に製品仕様にある図のA·B寸法に従い墨出しを行います。(3カ所)

●3カ所の墨出し位置に下穴をあけます。

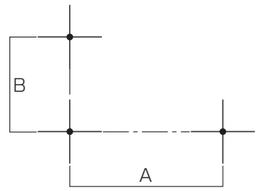

◎製品仕様は表紙の裏側にあります。

※木下地の場合の下穴：φ4.2

お願い

●壁へ穴開け後、表面にバリがある場合、取り除いてください。残しておきますと手すりのガタツキの原因になることがあります。

B 手すり端部 ブラケット部

⚠ 注意

●エンドキャップは必ず壁面と平行にまっすぐはめてください。無理にはめこむとエンドキャップが壊れるおそれがあります。



※壁面と平行に!!

1 端部ブラケットの取付

●㋑取付ビスで手すりを固定します。

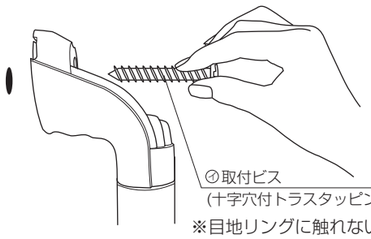

※目地リングに触れないでください。

2 エンドキャップの取付

●目地リングに触れないように、エンドキャップを図の様に壁面と平行にはめ込みます。

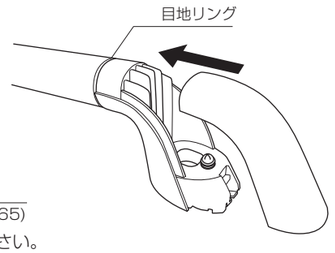

C コーナー ブラケット部

⚠ 注意

●コーナーブラケットと手すり本体のジョイント部に隙間が生じないよう、しっかり差し込んで固定してください。

●㋺タッピンネジはドライバーにて手回しでしっかり固定してください。

●コーナーキャップは必ず溝に沿ってはめてください。無理にはめこむとコーナーキャップが壊れるおそれがあります。

1 手すり本体のジョイント

●手すり本体に目地リングを組込み、コーナーブラケットに差し込み ㋺タッピンネジで固定します。

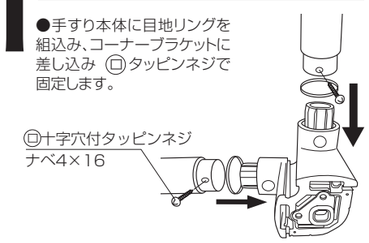

2 コーナーブラケットの取付

●㋑取付ビスでコーナーブラケットの固定を行います。

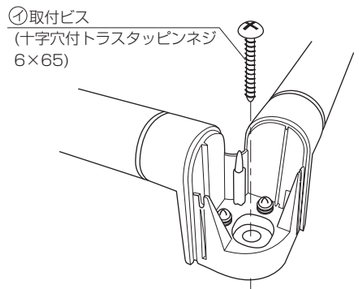

3 コーナーキャップの取付

●コーナーキャップ外側小口をしっかり合わせて取付けます。

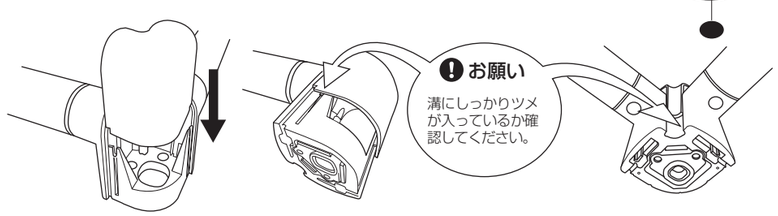

取外し手順

手すりの取り外しがどうしても必要な場合は下記の要領にて取り外すことができます。

⚠ 注意 必要な時以外は手すりを外さないでください。

手すり端部 ブラケット部

⚠ 注意

●エンドキャップが完全に外れるまで壁面と平行にスライドさせてください。無理に途中で外そうとするとエンドキャップが壊れるおそれがあります。



※壁面と平行に!!

●つまようじをピンとして代用する場合は先端を折るなどして、手に刺さらないように気をつけてください。

手すりを再度取付ける場合は取外し手順の逆を行ってください。

●㋩ネジの固定は2本のネジを仮組込みしてから固定を行います。

●㋩ネジの固定はドライバーにて手回しでしっかり固定してください。

1 エンドキャップの取外し

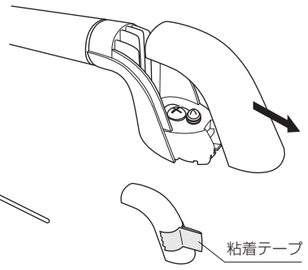

●エンドキャップの壁側にある穴につまようじなどのピン(φ2～2.5mm程度)を挿入します。

●ピンを押し込んだ状態でエンドキャップを壁面と平行にスライドさせて外します。

※粘着テープを使用すると手が滑りません。

2 手すりの取外し

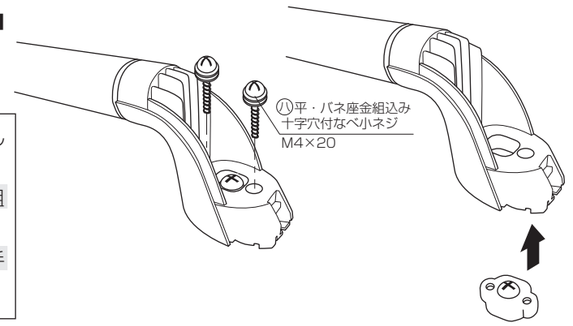

●2本の㋩ネジをはずして、手すりの取外しをしてください。

◎再度取付を行う場合はネジ類がゆるんでいないか、確認してください。

コーナー ブラケット部

⚠ 注意

●取外したネジ、部品はなくさない様注意してください。

●コーナーキャップが完全に外れるまで壁面と垂直にスライドさせてください。無理に途中で外そうとするとコーナーキャップが壊れるおそれがあります。

●つまようじをピンとして代用する場合は先端を折るなどして、手に刺さらないように気をつけてください。

手すりを再度取付ける場合は取外し手順の逆を行ってください。

●㋩ネジの固定は2本のネジを仮組込みしてから固定を行います。

●㋩ネジの固定はドライバーにて手回しでしっかり固定してください。

1 コーナーキャップの取外し

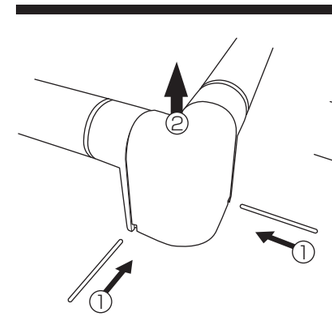

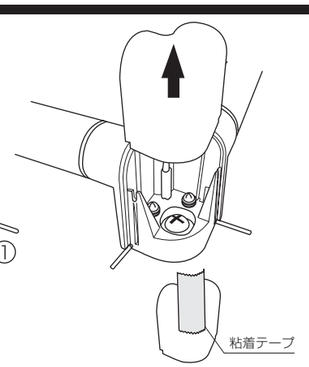

●コーナーキャップの外側にある穴につまようじなどのピン(φ2～2.5mm程度)を挿入します。

●2つのピンを同時に押し込んだ状態でコーナーキャップを壁面と垂直にスライドさせて外します。

※粘着テープを使用すると手が滑りません。

2 手すりの取外し

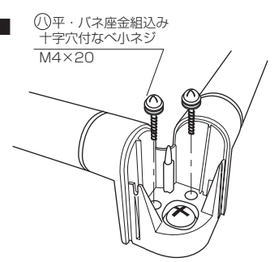

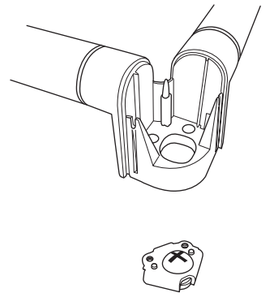

●2本の㋩ネジをはずして、手すりの取外しをしてください。

◎再度取付を行う場合はネジ類がゆるんでいないか、確認してください。